

ARM385 Kitchen mixer

ARM385 Krom

Artikelnummer

ARM385 Krom - 9426341
ARM385 Mattsvart - 9426340
ARM385 Mässing - 9426339
ARM385 Koppar - 9426344
ARM385 Bronze - 9426349
ARM385 Graphite - 9426351
ARM385 Platinum - 9426592
ARM385 Black Chrome - 9426350
ARM385 Honey Gold - 9426345
ARM385 Brushed Black Chrome - 9426348
ARM385 Brushed Honey Gold - 9426347
ARM385 Brushed Nickel - 9426346

Köksblandare med svängbar pip, diskmaskinsavstängning och utdragbart munstycke. OBS - håltagning Ø40 mm. Pipens svängradie går att begränsa till mellan 60 och 270 grader med 15 graders intervaller.



Rengöring

Ytan torkas av med en mjuk trasa och ljummet vatten och eventuellt med tvållösning. Undvik basiska, sura kalklösande eller slipande rengöringsmedel.

Mässing är ett material som med tiden får en vacker patina men kan putsas upp med mässingsputs. Koppar får också patina men ska inte poleras. De övriga blanka ytorna behåller sin glans och Honey Gold får sitt djup av 2-3% äkta guld.

Avkalkning

Strålsamlare samt duschhandtag skall regelbundet kalkas av genom att läggas i ättiksbad ett par timmar. Skulle kalkfläckar uppstå, använd eukalyptusolja och mjuk trasa.

Smörjning

Smörj endast med silikonfett.

Underhåll

Besök vår YouTube kanal → där det finns instruktionsfilmer för byte av keramisk insats, byte av perlator med mera.

Specifikationer


Anslutning tillopp - Slang med slätända 10mm
Antal grepp - Engrepps
Antal utgående anslutningar - 1
Dimension tillopp - 10 mm & G1/2
Längd utsprång på utloppspip - 210 mm
Med maskinavstängning
Spärrbar pip - 90°, 60°, 120°, 150°, 180°, 210°, 240°, 270°
Svängbar pip

Dimensioner/Vikt

Förpackning - Nettovikt - 5,00 kg
Produkt - Bredd - 65 mm
Produkt - Djup - 284 mm
Produkt - Höjd - 437 mm

Tapwell

Ritning - PDF

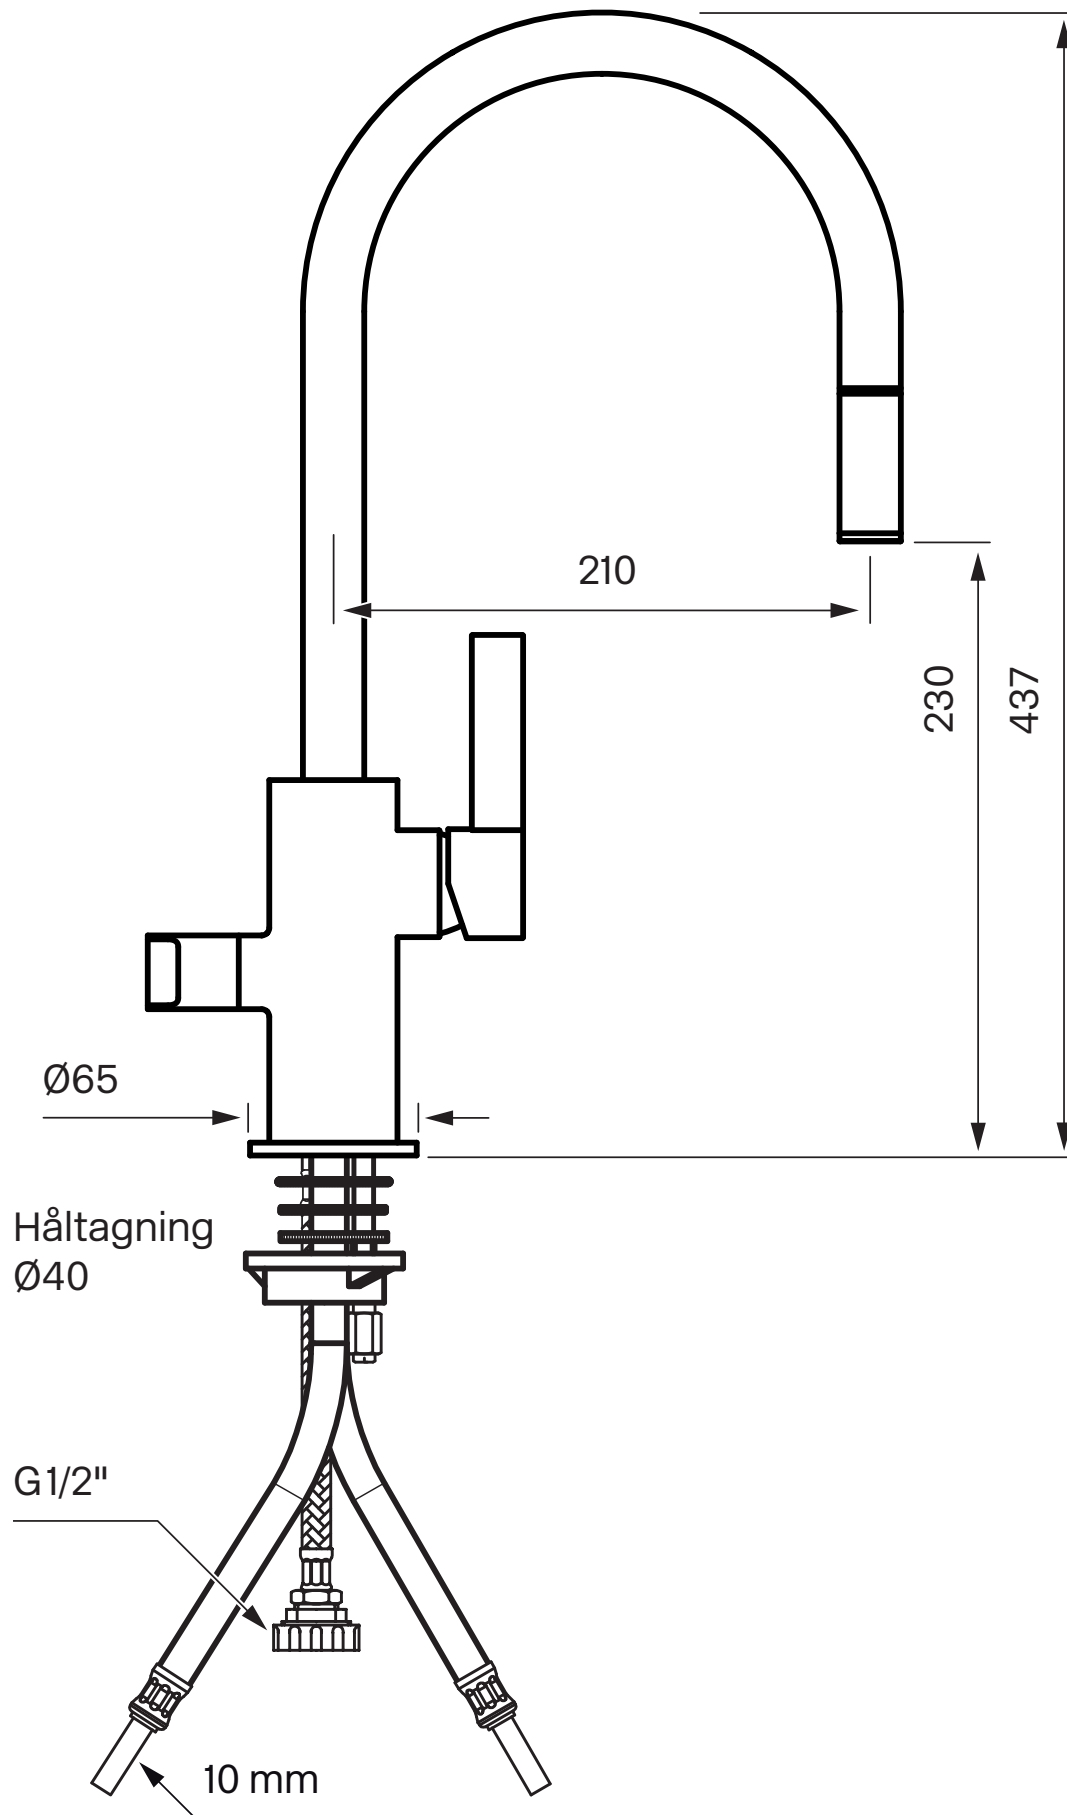


Byte keramisk insats

Byte av packningen ska göras vid dropp från blandarens utloppspip eller vid vredet för reglering av vattnets flöde och temperatur.

Artikelbeskrivning:

1. Blandarkropp
2. Keramisk insats
3. Låsmutter för den keramiska insatsen
4. Täckhuv
5. Flödesvred
6. Spärrskruv för flödesvred
7. Täckplugg

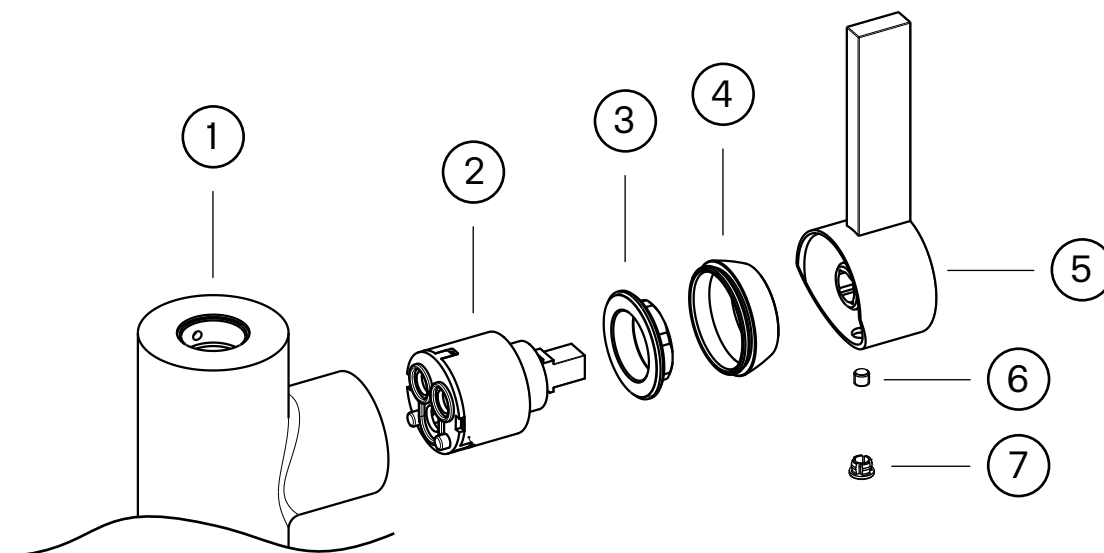

Arbetsordning:

OBS - vattnet på huvudledningen måste vara avstängt!

1. Vattnet till blandaren (1) stängs av och blandaren öppnas så att den töms på vatten.
2. Täckpluggen (7) petas bort och spärrskruven (6) som håller flödesvredet (5) lossas ca 1 varv med en insexnyckel (2,5 mm alt. 3 mm).
3. Flödesvredet (5) lyfts av.
4. Täckhuv (4) skruvas bort för hand.
5. Låsmuttern (3) för den keramiska insatsen (2) skruvas bort med fast nyckel.
6. Den keramiska insatsen (2) dras ut för hand och blandarhusets utrymme för insatsen rengörs noggrant från främmande partiklar och eventuella kalkavsättningar. Blandaren rensas.
7. Ny keramisk insats monteras. Vid monteringen ska insatsen vridas till läge där styrpinarna i insatsens botten fixeras i motsvarande uttag i blandarhusets botten.
8. Fortsatt återmontering utförs i omvänd arbetsordning.